

SAV - ENO
95 , rue de la Terraudière
BP 8532
79025 NIORT cedex 09
Tél: 05 49 28 60 19 Fax: 05 49 33 26 84
[Http://www.eno-france.com](http://www.eno-france.com)
E.mail : eno@eno.fr

GENERATEURS D'AIR CHAUD ENO / PRO 15 / PRO 25

NOTICE D'EMPLOI / TECHNIQUE / ENTRETIEN

Réf : ENO PR15 = 15 KW (Gaz Propane I3P)

Réf : ENO PR25 = 25 KW (Gaz Propane I3P)

CE 0085 BO 0307

1. Utilisation et installation

Lors de l'installation de l'appareil et pour votre sécurité, les consignes suivantes doivent être observées attentivement:

La responsabilité de la société ENO ne saurait être engagée en cas de non respect des règles et des consignes en vigueur du présent mode d'emploi.

- La réglementation technique concernant le gaz liquéfié et les prescriptions sur la prévention contre les accidents en vigueur doivent être respectées.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les sous-sols et au-dessous du niveau du sol.
- Utiliser cet appareil uniquement pour dégeler, sécher, chauffer et réchauffer des locaux. .
- Ne pas utiliser pour le chauffage des parties habitables des locaux domestiques. Pour l'utilisation dans les bâtiments publics, voir les réglementations nationales.
- Lors d'utilisations professionnelles, une sécurité contre la rupture des tuyaux doit être montée entre le détendeur et le tuyau souple.
- Le tuyau de raccordement ne doit en aucun cas être soumis à des contraintes de torsion.
- Il faut assurer une bonne aération de l'environnement, une bonne stabilité et un passage non entravé du courant d'air. Les dimensions des pièces, où l'on peut utiliser le générateur d'air chaud , ne doivent en aucun cas être inférieures à 150 m3 (PR15) et 250m3 (PR25). Pour l'aération de la pièce, il faut prévoir une section transversale minimale de 150 cm.

Remarque: ne pas couvrir !

- Ne pas utiliser cet appareil en cas de risque d'incendie ou d'explosion.
- Protéger l'appareil contre les contraintes mécaniques élevées (chocs, coups) et une forte humidité.

- Des bouteilles de propane de 13 et 33 kg peuvent être utilisées. (bouteille non fournie avec le générateur)
- En cas de puissance de chauffe élevée, utiliser des bouteilles montées en batterie (respecter la réglementation).
- Lorsque vous ne vous servez plus de votre générateur , rangez-le dans un endroit sec ou recouvrez-le d'une housse en matière plastique (appareil froid)

2. Mise en route

Préparation :

- Visser le tuyau de gaz sur le raccord d'alimentation en gaz R 3/8" de l'appareil au moyen d'une clé plate et raccorder l'autre extrémité au détendeur de 2,5 bars sur le robinet d'arrêt du gaz de la bouteille également au moyen d'une clé plate.

Attention au filetage à gauche !

Remarque: l'étanchéité des raccords doit être vérifiée au moyen d'un produit moussant (type eau savonneuse), avec lequel le gaz qui serait éventuellement évacué, ne pourrait pas s'enflammer. En aucun cas, utiliser une flamme.

Mise en route :

- Etablir le branchement électrique au moyen de la prise de courant à contact de protection.
- **Remarque:** veiller à respecter la tension spécifiée (230 V AC, 50 Hz) !
- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et mettre l'appareil en marche en positionnant l'interrupteur sur marche (position I). Le ventilateur démarre et le robinet électromagnétique ouvre l'alimentation en gaz.
- Enfoncer le poussoir d'allumage et actionner simultanément l'allumeur piézo-électrique.

Si l'allumage n'a pas été effectué, vérifier que les raccords de gaz et d'électricité soient installés correctement et réessayer la mise en route. Si l'allumage ne peut toujours pas être effectué, procéder conformément au paragraphe N°4 ("Marche à suivre en cas de pannes").

- Après être parvenu à effectuer l'allumage, il faut maintenir le poussoir d'allumage appuyé pendant 10 secondes environ. - L'appareil fonctionne.

Arrêt :

- Fermer le robinet de la bouteille de gaz (laisser l'appareil marcher à vide)
- Arrêter l'appareil en positionnant l'interrupteur sur arrêt (position 0).
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (env. 6 mois), une vérification doit être effectuée conformément au paragraphe N°6 avant la mise en service.

Remplacement de la bouteille de gaz :

- La bouteille de gaz ne peut être remplacée que si aucune source inflammable (ex : flamme) n'est présente dans l'environnement (même procédure que pour la préparation de la mise en service).

3. Sécurité

- Les appareils à gaz doivent être tenus hors de la portée des enfants.
- Ne jamais placer ou utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables ; ne pas déposer d'objets même s'ils ne sont pas inflammables) à une distance inférieure à 1m de l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant qu'il est en marche. Transporter *et/ou* déplacer l'appareil uniquement lorsqu'il est refroidi.
- Les bouteilles de gaz doivent être utilisées et stockées conformément aux prescriptions en vigueur.
- Il faut veiller à ne pas couvrir par inadvertance les bouches d'entrées et de sorties d'air.

Sécurité technique:

- L'arrivée de gaz n'est possible uniquement que si le ventilateur est en fonctionnement. A l'arrêt, l'alimentation en courant et en gaz est interrompue.
- Un capteur de température intégré empêche une surchauffe et coupe l'arrivée du gaz.
- Une sécurité thermocouple coupe l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

3. En cas d'incident

- En cas de fuite de gaz, fermer immédiatement le robinet de la bouteille de gaz et débrancher la prise de l'appareil du secteur.
- En cas d'arrêt de l'appareil ou d'anomalies de fonctionnement, ne pas essayer de réparer l'appareil mais s'adresser à votre revendeur ou contacter le service après-vente ENO

4. Caractéristiques techniques (utilisation France)


<u>MODELES</u>	<u>PR15</u>	<u>PR25</u>
Type de gaz :	I3P (Propane)	I3P(Propane)
Pression gaz sortie détendeur (détendeur spécifique)	1,5 bars	1,5 bars
Consommation de gaz :	1,1 kg/h	1,8kg/h
Puissance thermique nominale :	15 kW	25 kW
Puissance du ventilateur:	300 m3/h	700 m3/h
Tension nominale :	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance nominale du moteur du ventilateur :	19 W	30 W
Protection :	IP 44	IP 44
Type	A3	A3

ENO se réserve le droit de modifier les spécificités techniques de l'appareil sans préavis, conformément à la réglementation en vigueur.

5. Entretien et maintenance

- Les travaux d'entretien et de maintenance ne doivent être effectués que par des personnes compétentes.
- La prise électrique doit être débranchée, le robinet de la bouteille de gaz fermé et le tuyau de gaz dévissé avant toute intervention sur l'appareil.
- L'état du tuyau de gaz doit être vérifié régulièrement ou après une longue période sans utilisation (env. 6 mois).
- Quand un remplacement est nécessaire, seuls les tuyaux de gaz homologués pour cette application avec une longueur maximale de 2 m peuvent être utilisés.(fourniture par votre vendeur ou le SAV ENO uniquement)
- Il faut contrôler régulièrement l'étanchéité des bouchons filetés conformément au paragraphe n°2.
- La position de l'électrode d'allumage doit être contrôlée (axe électrode bord du brûleur = 8 mm). Le cas échéant, la distance doit être courbée ultérieurement sur mesure.
- Le cas échéant, il convient également de nettoyer les pattes du ventilateur et l'intérieur du générateur d'air chaud au moyen de l'air comprimé.
- Si vous devez changer votre détendeur , celui-ci est spécifique à votre appareil contacter votre vendeur ou le SAV ENO

6. Présentation de l'appareil

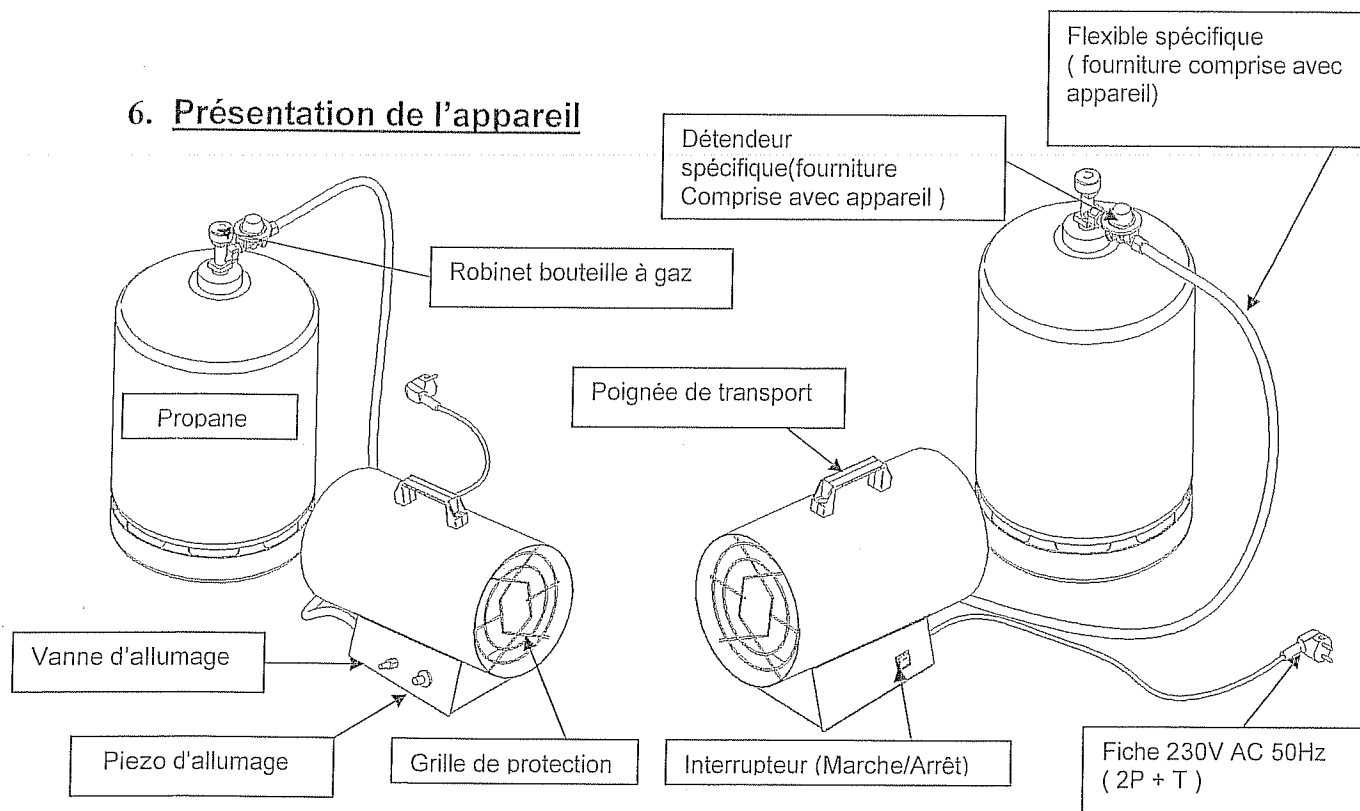

7. Conditions de garantie

SERVICE CONTRÔLE

Madame, Monsieur

ENO vous félicite d'avoir choisi un appareil de sa marque. Celui-ci a été conçu pour vous donner la plus grande satisfaction. Nous assurons pour ce produit une garantie de deux ans, effective à partir de l'installation chez l'utilisateur (date d'achat). Nous sommes heureux de vous en présenter les conditions.

LA GARANTIE CONTRACTUELLE ENO

CONDITIONS :

1. La garantie est valable 2 ans, contre tout vice de fabrication et défaut de fonctionnement, à partir de la date d'achat.
2. Pendant cette période, ENO S.A.V. prend entièrement en charge les pièces et les frais de main d'œuvre destinés à la remise en état de l'appareil.

RESERVES :

1. Les frais de port aller et l'emballage sont à la charge de l'utilisateur. Les retours en port dû ne sont pas acceptés.
 2. La garantie ne couvre pas les incidents dus à un entretien défectueux ou à un mauvais usage (erreur de raccordement, chute, choc...).
 3. La présente garantie cesse de s'appliquer si un tiers non agréé par ENO effectue des réparations ou des interventions.
 4. Les dommages subis pendant le transport des appareils ne sont pas couverts par cette garantie. Ils doivent, selon l'article 105 du Code de Commerce, donner lieu à des réserves motivées à la réception des appareils et confirmées dans les 3 jours par lettre recommandée, au transporteur.
- Nous ne pouvons en aucun cas assurer la garantie en cas de non observation de ces prescriptions.
5. En cas de litige, la seule juridiction reconnue est celle du Tribunal de Commerce de Niort (clause réputée essentielle, sans laquelle nous n'aurions pas traité).
 6. Notre service après vente assure les pièces détachées pendant 5 ans après la date d'achat.

LA GARANTIE LEGALE

Les dispositions du présent Bon de Garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil. Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à notre marque.